

## Wandleuchte DIETER VI/R U LED



**ACHTUNG! SPANNUNG!**  
Nach dem Trennen der Stromzufuhr kann noch bis max. 40 Sekunden Spannung an den Polen anliegen.


In diesem Zeitraum die Pole nicht berühren!

Anschlußleitung durch das Wandschild (1) ziehen und dieses befestigen und mit Hilfe der Stellschraube (2) ausrichten.

Kappe (5) auf Tragarm (3) schieben und Anschlußleitung durch diesen fädeln.

Tragarm (3) auf Wandarm (1) aufsetzen und mit 2 Schrauben (4) befestigen.

Kappe (5) auf Wandschild (1) schieben und mit Zahnscheibe und Schraube M5x12 (6) verschrauben.

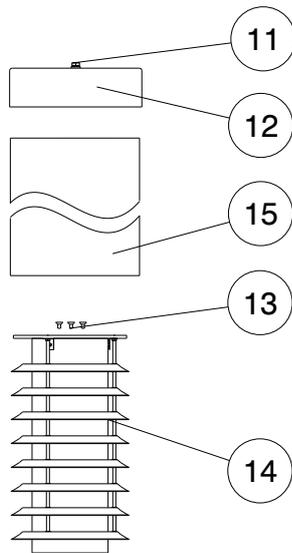

Anschlussleitung (7) an der, in der Leuchte beigelegten Buchse (8) anschließen und in den Stecker (9) einschieben.

Leuchte auf Wandausleger aufsetzen und mit 3 Stk. Gewindestifte M8 (10) ausrichten und verspannen.

Aus wärmetechnischen Gründen ist die Leuchte nur zu öffnen, um elektrische Bauteile auszutauschen:

1 Stk. Sechskantschraube M6 mit Dichtscheibe (11) lösen und Deckel (12) abnehmen.


3 Stk. Senkschraube M4 (13) lösen und Kühlplatte mit daran befestigtem Zylinder und Lamellenblende (14) nach oben abziehen.

Zylinder (15) nach oben abnehmen.

Um an die LED-Leiterplatte zu gelangen, sind die Schnellbefestiger (16) durch leichtes Ziehen zu lösen und die Haube (17) abzunehmen.

Leuchte im rückwirkenden Montageablauf schließen.

**Achtung für Leuchten mit asymmetrischer Ausleuchtung:** Bitte das Hinweisschild "VORNE" am Leuchtdach zur Ausrichtung Straßenseite beachten.

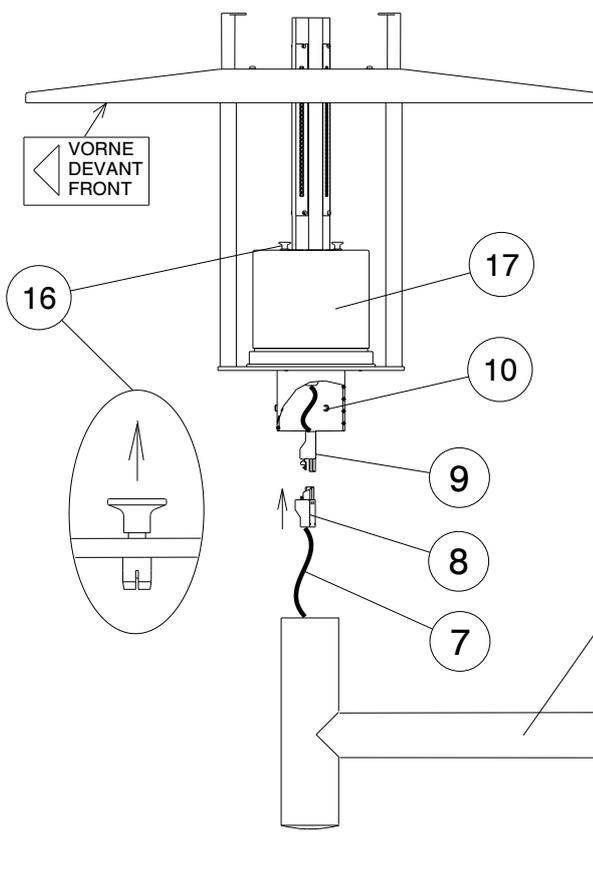

**Anschraubmaße:**

