

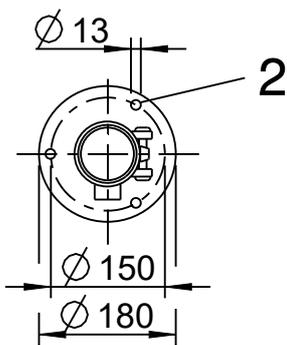



Absperrpoller ANNA A IV, kippar

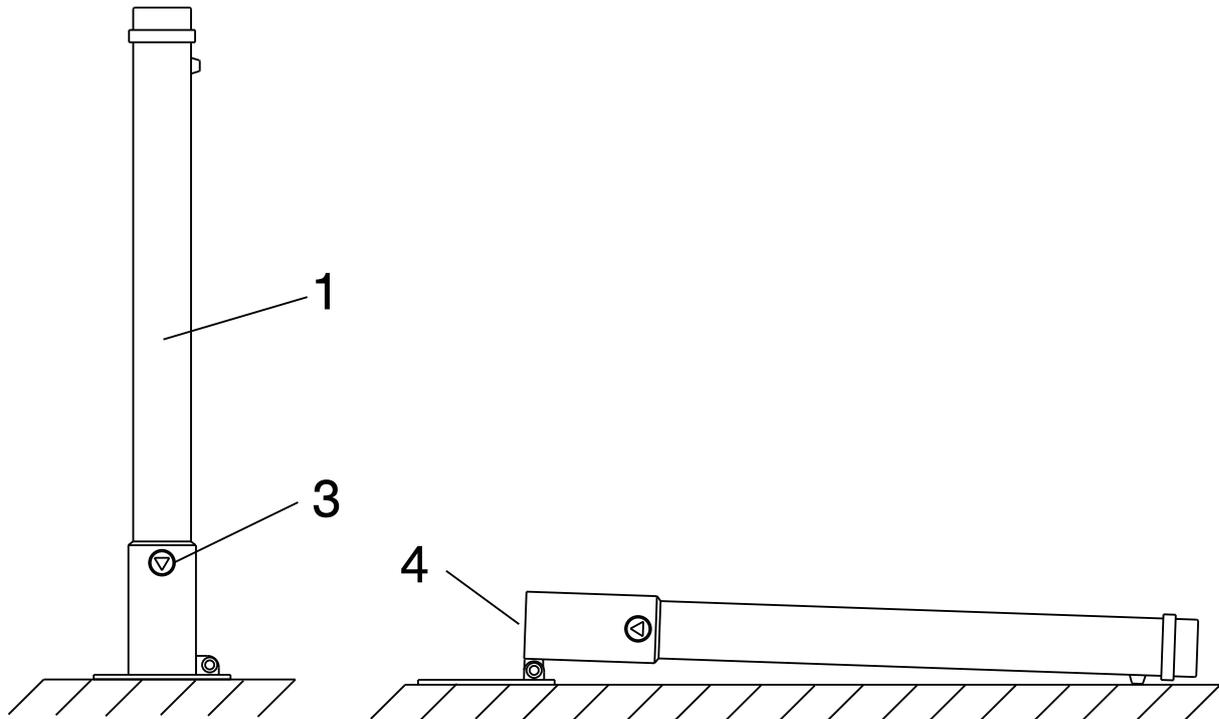

Var. 1
mit Eingrabstück

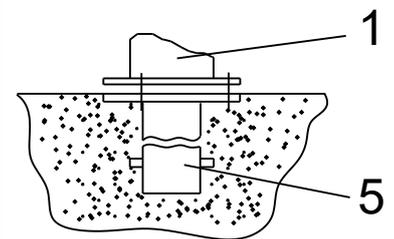

Var. 2
ohne Eingrabstück

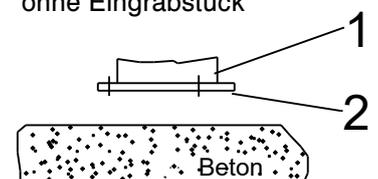

Bei Variante 1, Eingrabstück (5) in den Boden einlassen.

Bei Variante 2 Poller (1) mit Stahlplatte auf Betonfundament aufsetzen, Befestigungsbohrungen markieren und entsprechend den vorgesehenen Ankerschrauben M10 (2) bohren.

Poller (1) mit 3 Stk. Schrauben M10 bzw. 3 Stk. Ankerschrauben M10 (2) an Variante 1 oder 2 befestigen.

Beim kippen Verriegelung (3) mit Dreikantschlüssel M10 (linksdrehend) lösen, dadurch wird die innenliegende Feder (4) nach hinten gespannt und der Absperrpoller kann auf den Boden gelegt werden.