


Abfallbehälter ANNA K II zum Einbetonieren

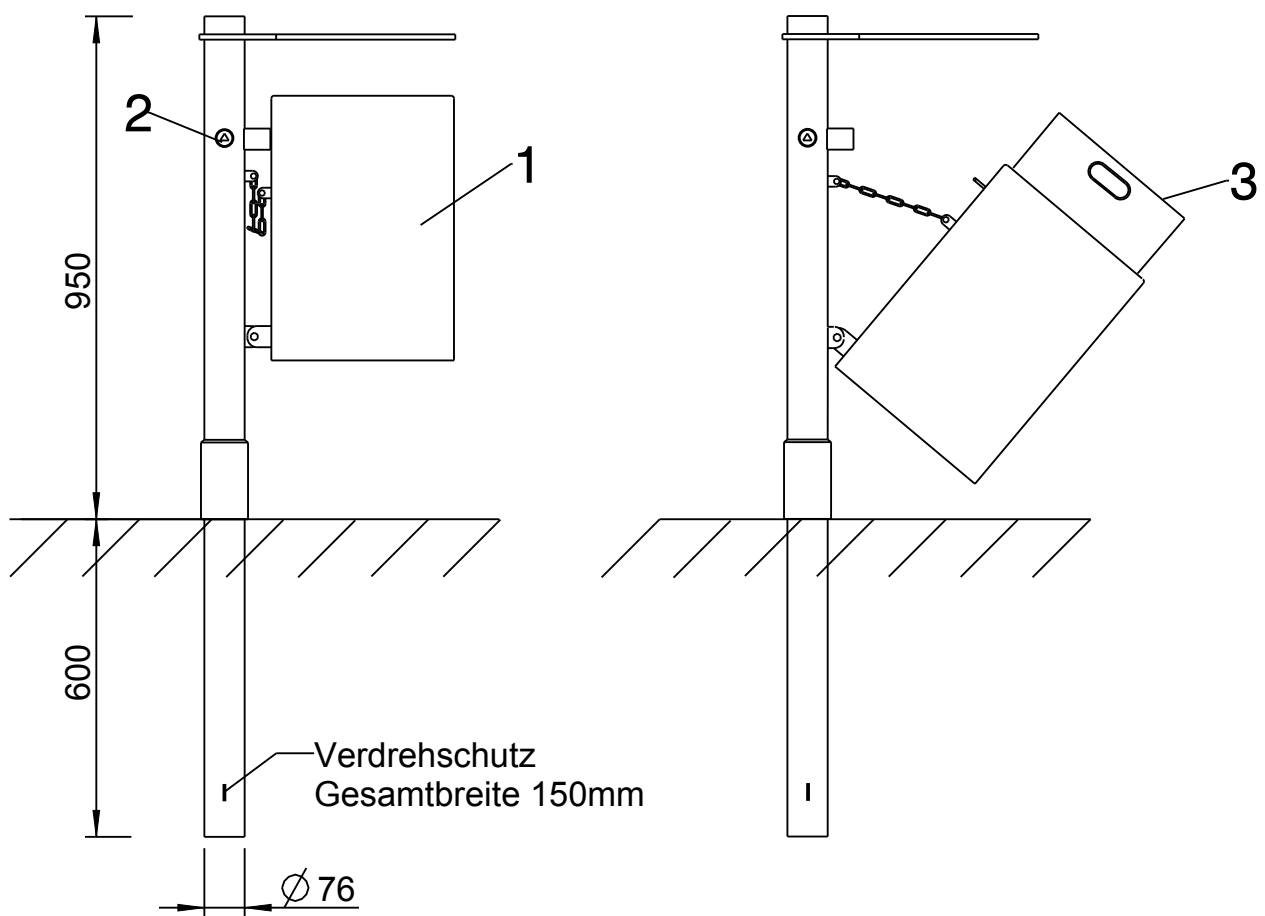

Standrohr des Abfallbehälters 0,6m in den Boden einlassen und einbetonieren.

Zum Entleeren des Abfallbehälters Behälter (1) festhalten, Verriegelung (2) mit Dreikantschlüssel M10 lösen und nach vorn abkippen.

Den Einsatzbehälter (3) herausnehmen.