


Abfallbehälter KORA XIII/1

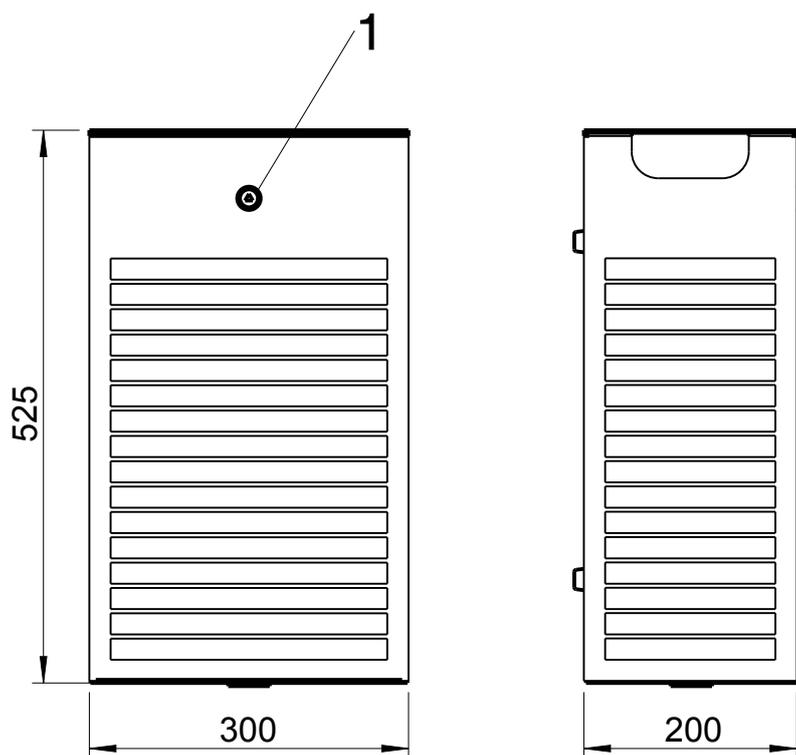

Befestigung:

Verriegelung (1) mit Dreikantschlüssel M6 lösen und Innenbehälter (2) nach oben herausnehmen.

Befestigungsbohrungen markieren und Ankerbolzen M10 setzen.

Abfallbehälter anbringen und Innenbehälter (2) wieder einsetzen.

Entleeren:

Verriegelung (1) mit Dreikantschlüssel M6 lösen Innenbehälter (2) nach oben herausnehmen und entleeren.

