
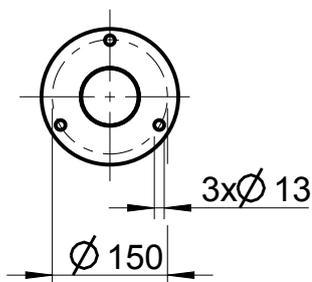


Absperrpoller PETRA A I

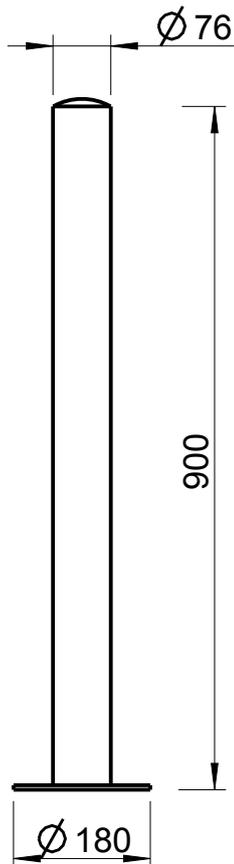


Bei Variante A, Eingrabstück (3) in den Boden einlassen.

Bei Variante B, Poller (1) mit Stahlplatte auf Betonfundament aufsetzen, Befestigungsbohrungen markieren und entsprechend den vorgesehenen Ankerbolzen M10 (2) bohren.

Poller (1) mit 3 Stk. Schrauben M10 bzw. 3 Stk. Muttern M10 (2) an Variante A bzw. B befestigen.

Variante A
mit Eingrabstueck

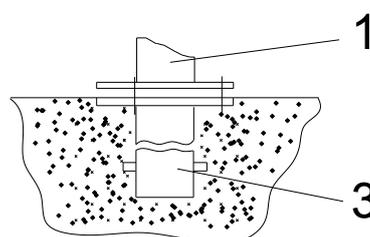

Variante B
ohne Eingrabstueck

