


Abfallbehälter PETRA K II/2

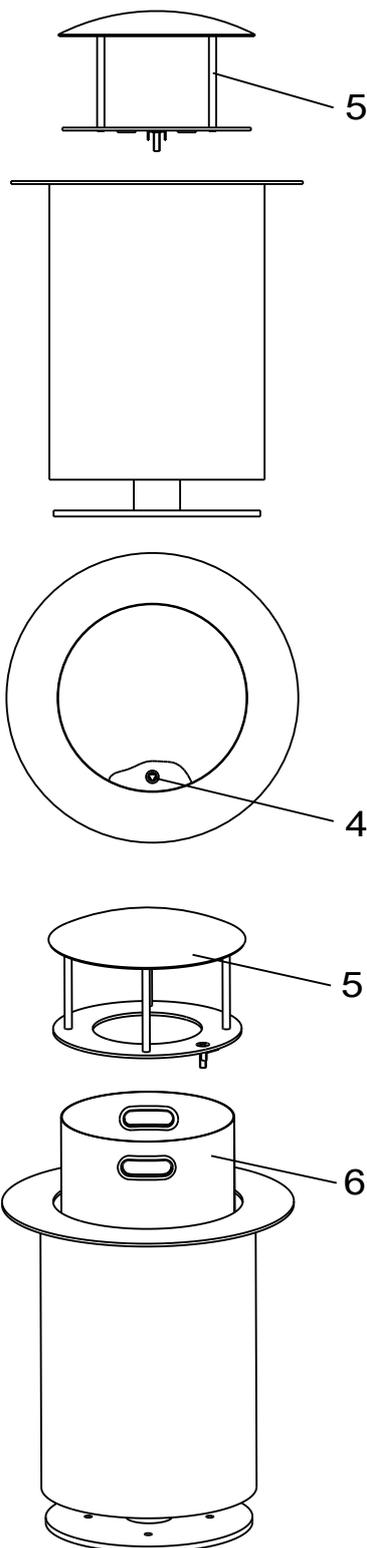

Bei Variante 1
Eingrabstück (1) in den Boden einlassen.

Bei Variante 2
Abfallbehälter (2) mit Flanschplatte auf
Betonfundament aufsetzen, Befestigungs-
bohrungen markieren und entsprechend
den vorgesehenen Ankerbolzen M 10
bohren.

Abfallbehälter (2) mit 4 Stk. Schrauben M10 (3)
bzw. 4 Stk. Muttern M10 (3) befestigen.

Zum Entleeren des Abfallbehälter,
Verriegelung (4) mit Dreikantschlüssel M6
lösen, Deckel mit Regenschutz (5)
abnehmen und Innenbehälter (6)
entnehmen.

