


## Abfallbehälter PETRA K III H

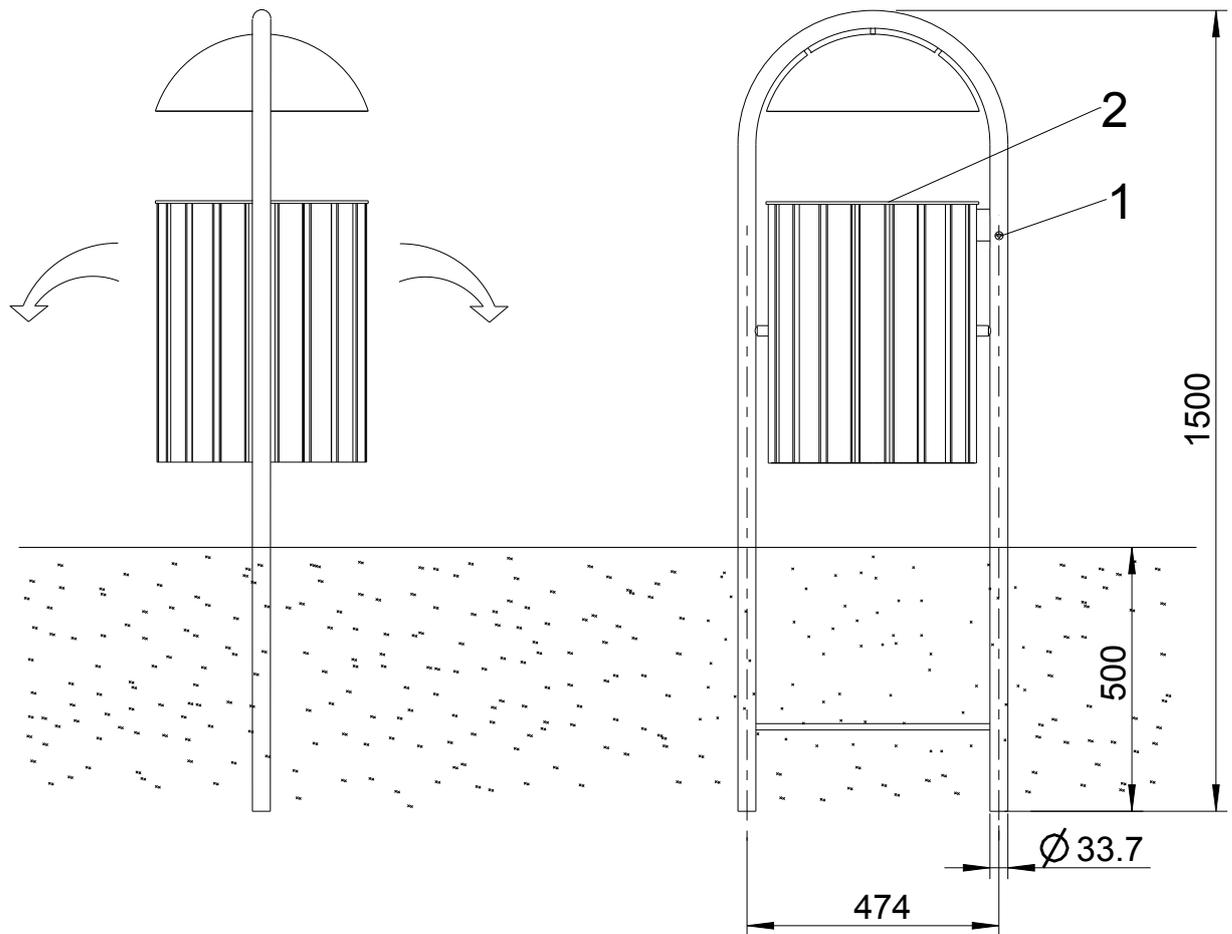

Abfallbehälter 0.5m in den Boden einlassen und einbetonieren.

Zum entleeren des Abfallbehälters Verriegelung (1) mit Dreikantschlüssel M6 lösen und Papierkorb nach vorn abkippen.

Den Einsatzbehälter (2) herausnehmen.