


# Papierkorb PETRA K IX

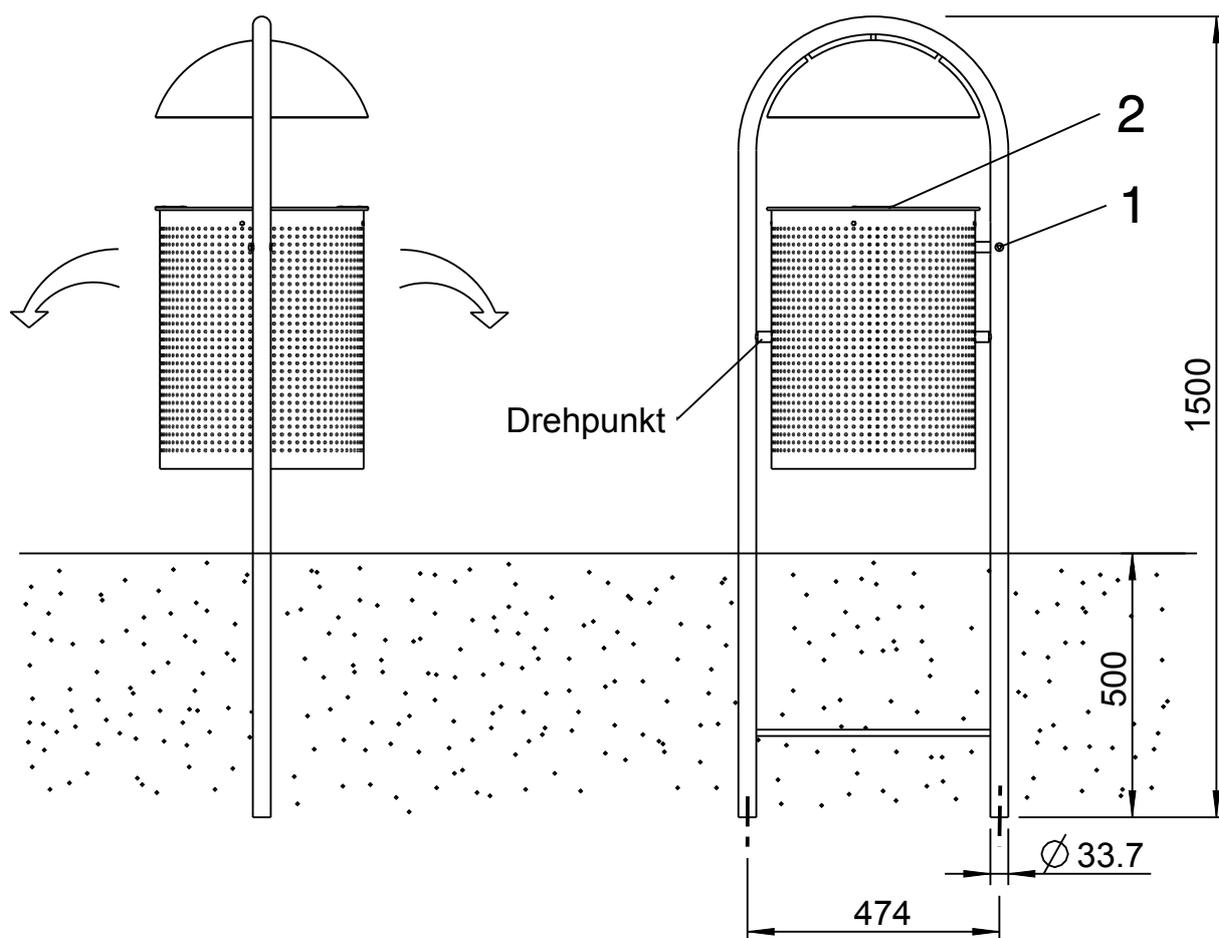

Papierkorb 0.5m in den Boden einlassen und einbetonieren.

Zum entleeren des Papierkorbes Verriegelung (1) mit Dreikantschlüssel M6 lösen, Papierkorb festhalten und nach vorn abkippen.

Den Einsatzbehälter (2) herausnehmen.