



# Abfallbehälter PETRA K I

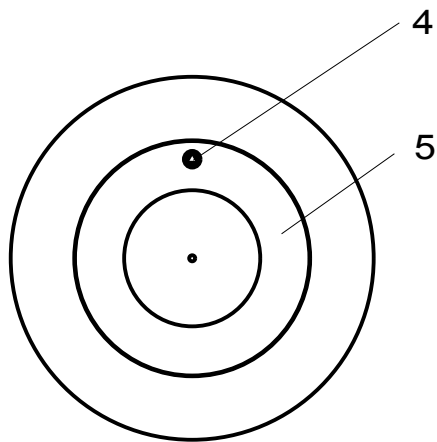

Bei Variante 1  
Eingrabstück (1) in den Boden einlassen.  
Bei Variante 2  
Papierkorb (2) mit Stahlplatte auf  
Betonfundament aufsetzen, Befestigungs-  
bohrungen (3) markieren und entsprechend  
den vorgesehenen Ankerschrauben M 10  
bohren.

Zum Entleeren des Papierkorbes  
Verriegelung (4) mit Dreikantschlüssel M6  
lösen, Platte (5) abnehmen  
und Innenbehälter entnehmen.

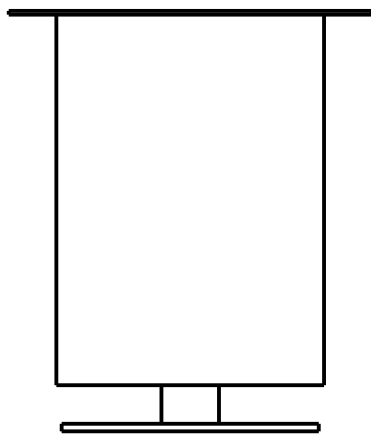